

Reparació de tendes d'acampada

Finestra del Cau

Kit de reparació

Separem entre kit de reparació que idealment els agrupaments haurien de portar de campaments, i un altre més complet que romandria al local del cau per fer les revisions de tendes corresponents.

Kit de reparació per campaments

- Cinta americana
- Corda per vents
- Piquetes de sobres
- Anelles
- Agulla
- Fil i veta en situacions puntuals
- Imperdibles (en cas de pèrdua de cremallera)
- Tensors dels vents de recanvi
- Tisores
- Encenedor
- Filferro i alicates

Kit de reparació pel local

- Tot allò dins el kit de reparació per campaments
- Cargols d'ull (en cas de pèrdua de ganxo dels pals) →
- Goma elàstica (per canviar la dels pals)
- Alicates
- Serra
- Cola epoxi de dos components (super-cola amb una unió molt forta per arreglar parts trencades)



Compra sempre les mateixes tendes

Al comprar el mateix tipus de tendes, les peces són intercanviables entre tendes. En el cas que una tenda tingui un problema no reparable o de difícil reparació (com ara, si s'ha de canviar la cremallera sencera), es podria utilitzar les parts que sí que estan en bon estat per substituir parts danyades de tendes en un futur sense patir problemes d'incompatibilitats.

Tot i que no siguin del mateix model de tenda, també és recomanable guardar les parts en bon estat, ja que, encara que és menys adient, també poden servir per a fer substitucions en alguns casos.

Com arreglar...

Pals

Durant els campaments:

Goma Trencada: Treure les gomes del tot, les tendes es poden muntar perfectament sense gomes, costarà més, però els pals treballen a compressió amb la tenda muntada i no es desmuntarà sol per no tenir goma.

Pal esquerdat: Momificar amb cinta americana la secció de pal que s'ha trencat, és important que estigui tan apretada com sigui possible. Evitarà que ningú es faci mal amb estelles de fibra.

- **Canviar la goma:** Si la goma està molt deteriorada o s'ha trencat directament, s'ha de canviar completament, és millor no intentar lligar 2 fragments de goma trencada, ja que: primer, no farà la tensió necessària o serà molt difícil unir-la i segon, un nus a mitja goma pot comprometre una unió entre dos fragments de pals i fer que es trenqui la fibra.
- **Pals:** En cas de trobar un pal trencat, s'haurà d'intercanviar la part afectada amb una nova (o de recanvi). Per això, haurem de tallar la goma per poder desmuntar el pal. Traurem la peça trencada, passarem la goma de l'interior del pal amb la peça arreglada i ho unirem tot. És important no que no es barregin els fragments de pals i es tornin a muntar en l'ordre correcte, ja que hi ha tendes que el gruix d'aquest varia segons la posició. A l'haver passat la goma i lligat als dos extrems amb un nus del vuit doble, comprovarem que el pal funcioni correctament (observarem com es corba i si fa algun soroll trencadís). No dubteu a utilitzar les eines del kit de reparació (ATENCIÓ: sobretot, manipuleu els pals trencats amb prudència, ja que la fibra trencada és perillosa, una estella de fibra és molt complicat treure-la bé amb pinces sense que es trenqui i quedin fragments dins la pell).

Normalment, podeu obtenir recanvis de fragments de pals de forma gratuïta a la secció de manteniment del Decathlon.

Cremalleres

Durant els campaments: Si es trenca completament durant campaments o una sortida, feu servir imperdibles per tancar la porta o la finestra afectada.

- Lubricar la cremallera amb grafit o llapis (el grafit és un lubricant sec).
- Ajustar l'obertura del carro amb unes alicates fines, els dos laterals han de tenir la mateixa obertura i no poden estar ni massa oberts ni massa tancats.
- Comprovar que les dents de la cremallera estiguin en bon estat, si n'hi ha una de torta es pot redreçar amb unes alicates o pinces fines.
- Canviar el carro de la cremallera, si aquest està malmès. Per fer-ho s'haurà de descosir temporalment el topall inferior de la cremallera.
- Si hi ha una o més dents trencades, s'haurà de descosir tota la cremallera, col·locar-hi una de nova i tornar-la a cosir. Si és aquest el cas, el més segur per evitar altres possibles problemes és buscar ajuda a un sastre o botiga professional.

Aquí teniu més recursos sobre reparació de cremalleres:

- <https://ca.bezzia.com/com-reparar-una-cremallera-amb-una-palleta-trucs-i-consells-imprescindibles/>
- <https://www.nike.com/es/ca/a/com-pots-arreglar-una-cremallera-espatllada>
- <https://www.merceriabotton.es/blog/como-arreglar-una-cremallera-de-forma-sencilla/>

Tela

Durant els campaments: Si hi ha cap perforació o estrip a la de la tenda, l'opció ràpida és enganxar-la amb cinta americana, assegurant-se que la tela estigui ben estirada i no hi hagi plecs quan s'enganxa la cinta. Serà més fort si s'enganxa per les dues cares.

Per reparar permanentment la tela de les tendes, depèn del material de la tela. Si és cotó, s'ha de cosir. Si es tracta de fibres sintètiques, s'haurà d'arreglar amb cinta de reparació de lones o cinta termo-adhesiva, idealment per les dues cares i sobretot assegurant-se que la cinta sigui prou forta per fer una reparació efectiva.

Per aplicar la cinta termo-adhesiva cal seguir els següents passos:

- Assegurar-se que la zona a aplicar la cinta està ben neta
- Estirar la tela de forma que la zona afectada estigui completament relaxada i no hi hagi cap deformació
- Aplicar el tros o trossos de cinta sobre la zona afectada de manera que estigui completament coberta

- Amb cura per no desplaçar cap tros de cinta col·locar un drap o tela a sobre
- Planxar uns 10 segons sobre la cinta a temperatura mitjana
- Fer el mateix a l'altra cara de la tela

Costures

Durant els campaments: Arreglar durant els campaments les costures és pràcticament impossible i si el desperfecte no permet utilitzar la tenda, el millor és desmuntar-la i substituir-la.

Sempre que es pugui les reparacions a les costures s'haurien de fer amb màquina de cosir, tot i que pel gruix de la tela pot ser que les màquines de cosir domèstiques no puguin fer la feina. Si la zona afectada és molt gran o no us hi veieu amb cor d'arreglar-ho, sempre sou a temps d'anar a un sastre o a una botiga especialitzada.

Si entra aigua per les costures, aquestes s'hauran de tornar a impermeabilitzar utilitzant resina segelladora per costures o aplicant de nou a la costura cinta termo-adhesiva.

Ganxos

Durant els campaments:

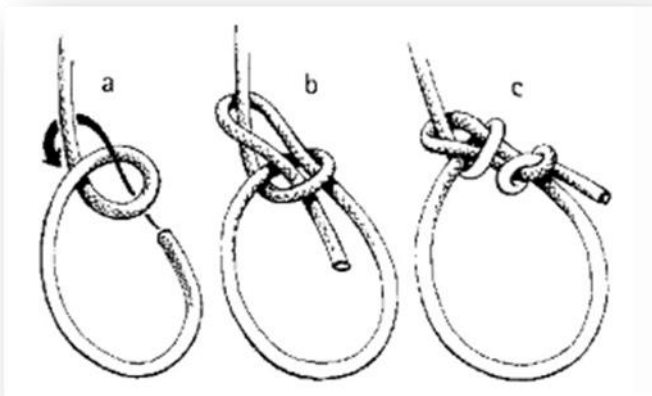
Depenent de com s'hagi trencat, la solució pot passar per: fer un ganxo nou amb filferro i alicates, lligar amb corda el que queda del ganxo a l'anella, tornar a cosir manualment amb veta per aguantar el ganxo, etc.

Per reparar permanentment els ganxos de la tenda, s'han de substituir per peces noves, depenent de com s'hagi trencat la reparació pot variar si implica costura o no. L'ús de mosquetons pot substituir els ganxos de manera eficient.

Vents i com fer els nusos

En cas d'haver de posar nous vents, agafarem la corda dels vents i la passarem pel lloc on havia estat l'antic vent i farem els següents nusos:

- **Ancoratge:** As de guia assegurat amb un nus simple és la millor opció passant la gassa de la corda pel punt d'ancoratge del vent a la tenda. Alternativament, també es pot fer un nus del vuit amb gassa, que és més senzill.

As de guia asseguratNus del vuit amb gassa

- **Tensor:** Per lligar correctament el tensor del vent es passa la corda pel primer forat, després pel forat del mig en sentit invers, posteriorment es fa una gassa on anirà la piqueta, i finalment la corda torna al tensor i passa per l'últim forat, fent un nus a l'altra banda per evitar que es desfaci. Amb aquest muntatge, es pot moure el tensor amunt i avall de la corda per escurçar o estirar la corda.

**Impermeabilització de les costures**

Si amb el pas del temps comença a filtrar-se aigua per les costures de la tenda o per alguna reparació s'ha hagut de retirar la cinta protectora, s'ha de tornar a impermeabilitzar.

Es pot fer substituint part o tota la cinta impermeabilitzant i aplicant-ne de nova amb cinta termo-adhesiva, o per altra banda aplicar resina impermeabilitzant a l'interior de la secció afectada.

Finalment, us deixem altres recursos on podeu expandir el vostre coneixement per reparar tendes i altres equipaments de càmping i senderisme

<https://support.decathlon.es/consejos-de-reparacion-y-mantenimiento-travesia-y-senderismo>